

DALLES A COLLER Conseils de pose ALM-DECO


**Félicitations, vous avez acquis un produit naturel en liège.
Voici quelques conseils utiles :**

Pose des dalles en liège

Outils : couteau (cutter), marteau (masse avec support bois), pinceau ou spatule, équerre, colle

Préparation : S'assurer que le sol (ou mur) soit parfaitement propre, lisse et de niveau. Si ce n'est pas le cas, boucher les trous et niveler avec un enduit. Ouvrir les paquets de dalles liège et laisser à température de la pièce minimum 24 heures avant collage.

En cas d'installation sur plancher chauffant (voir fiche technique des modèles), il est impératif de couper le chauffage 48h avant et 72 h après installation pour éviter les excès de dilation et s'assurer de la bonne prise de la colle qui devra être compatible pour cette utilisation.

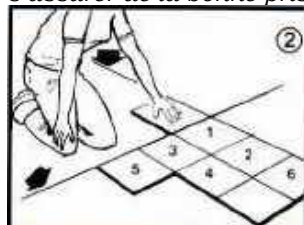

Avant l'installation, suivant la figure 2, mettre en place les panneaux sur le sol (ou mur) pour validation de manière :

A/ à utiliser au maximum des panneaux complets

B/ à éviter les petits bouts sur les extrémités

C/ que le panneau initial soit placé au centre de la pièce, sans se fier aux murs (variations rectilignes).

Pose du 1er panneau, puis du 1er au 6ème

Placer le premier panneau bien centré et orienté. Attention car le rendu final dépendra de la mise en place du premier panneau.


Placer les 5 panneaux suivants comme sur la figure 2.

Enduire de colle la partie sol (ou mur) et les faces arrière des panneaux liège correspondants.

Bien étendre la colle sans trop en mettre. Coller lorsque les parties commencent à sécher.

Lorsque tous les panneaux de cette partie sont placés, fixés définitivement en tapant à l'aide d'un marteau sur une pièce en bois servant de protection pour éviter d'abîmer les panneaux.

Ainsi de suite sur toute la pièce. Faire les découpes au cutter en fin de ligne. (figures 3,4,5 et 6)

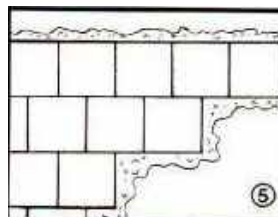

Dans le cas de dalles naturelles et avant la finition, lisser à la main avec du papier de verre toute la surface et aspirer la poussière. Passer 3 couches de finition en espaçant de minimum 6 heures entre chaque.

Important :

A/ Bien se rappeler de centrer le premier panneau

B/ Bien faire la distinction entre le recto et le verso des panneaux

C/ Nettoyer la poussière avec un chiffon humide.

D/ Ne pas verser les restes de cire ou vernis de finition dans les conduites d'eau.

Entretien

Suivant passage, refaire une couche de finition en ayant pris soin de bien lisser (utiliser un papier de verre fin) et nettoyer la surface au préalable.

ALIECOR - ALM Sarl

152, Rue de Maïtena - ZI - 40260 CASTETS DES LANDES - France

Tél.: +33.(0)5.58.47.6767 - Fax: +33.(0)5.58.47.6868

Site : www.aliecor.com - E-mail : info@aliecor.com